Robotporszívó
Használati útmutató

* A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat.
* Csak beltéri használatra.

Magyar

imagine the possibilities

Köszönjük, hogy a Samsung készülékét vásárolta meg!
Még teljesebb szolgáltatást kínálhatunk, ha készülékét regisztrálja a
www.samsung.com/register
oldalunkon.

SAMSUNG

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

VIGYÁZAT! • A készülék működtetése előtt gondosan olvassa el ezt az utasítást, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

VIGYÁZAT! • Mivel a következő üzemelétetési utasítások többféle modellre vonatkoznak, az Ön által vásárolt porszívó jellemzői kissé eltérhetnek a jelen útmutatóban ismertetettektől.

BIZTONSÁGI/FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

VIGYÁZAT!	Halálos vagy súlyos sérülés veszélyét jelzi.
FIGYELEM	Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatát jelzi.

EGYÉB SZIMBÓLUMOK

MEGJEGYZÉS	Személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatát jelzi.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Elektromos készülékek használatakor minden esetben be kell tartani bizonyos alapvető óvintézkedéseket, például:

OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT, ÉS CSAK AZT KÖVETŐEN VEGYE HASZNÁLATBA A ROBOTPORSZÍVÓT.

Ha nem használja a porszívót, illetve annak karbantartását végzi, húzza ki a csatlakozót az aljzatból.

FIGYELMEZTETÉS: Tűz, áramütés vagy sérülés elkerülése érdekében tartsa szem előtt a következőket:

ÁLTALÁNOS

- A porszívót csak az útmutatóban leírtak szerint használja.
- Tilos a robotporszívó vagy töltő használata, ha azok bármilyen módon megsérültek.
- Ha a porszívó nem működik megfelelően, leesett, megsérült, kültéren felejtették vagy vízbe esett, vigye el a készüléket egy SAMSUNG szakszervizbe.
- Tilos a töltőt vagy robotporszívót nedves kézzel megérinteni.
- A készülék csak beltéren, száraz helyen használható.
- Ezt a készüléket gyermekek vagy megváltozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve megfelelő ismeretekkel és tapasztalatokkal nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett vagy a biztonságukért felelős személy használatra vonatkozó utasításai alapján használhatják.
- Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.

AKKUMULÁTORTÖLTŐ

- Tilos a polarizált aljzatot úgy átalakítani, hogy nem-polarizált csatlakozót vagy hosszabbítókábelt is befogadjon.
- Tilos a készüléket kültéren, illetve nedves felületen használni.
- A töltőt húzza ki az aljzatból, ha nem használja, illetve ha a készülék javítás alatt áll.
- Kizárólag a gyártó által biztosított töltőt használja az akkumulátor feltöltésére.
- Tilos sérült kábel vagy csatlakozó használata.
- Tilos a készüléket a kábelnél fogva húzni vagy szállítani, a vezetéket fogantyúnak használni, rázárni az ajtót, illetve éles peremek vagy sarkok körül végighúzni. Tartsa távol a vezetéket a fűtött felületektől.
- Ne használjon nem megfelelő kapacitással bíró hosszabbítókábelt és aljzatot.
- A készüléket ne a kábelnél fogva húzza ki az aljzatból. A csatlakozódugó kihúzásakor a csatlakozót fogja meg, ne a kábelt.
- Ne rongálja meg, illetve tegye tűzbe az akkumulátorokat, mert azok magas hőmérsékleten felrobbannak.
- Ne próbálja meg kinyitni a töltőt. A javításokat kizárólag szakképzett szervizmunkatársak végezhetik.
- Ne tegye ki a töltőt magas hőmérséklet, nedvesség vagy pára hatásának.

ROBOTPORSZÍVÓ

- Ne használja a porszívót kemény vagy éles tárgyak, például üveg, szög, csavar, érme stb. felszívására.
- A készüléket csak behelyezett szűrővel használja. A készülék javításakor ne nyúljon bele az ujjával vagy más éles tárggyal a ventilátorkamrába, mert előfordulhat, hogy a porszívó véletlenül bekapcsol.
- Ne tegyen semmilyen tárgyat a nyílásokba. Ne használja a készüléket, ha bármelyik nyílás eldugult; a nyílásoknak szabadon kell maradniuk, azokba por, pihe, szőr, haj, illetve a levegő áramlását akadályozó tárgyak nem kerülhetnek.
- Ne használja a készüléket mérgező anyagok (klóros fehérítő, ammónia, lefolyótisztító stb.) felszívására.
- Ne szívjon fel égő vagy füstölgő tárgyakat, így cigarettát, gyufát vagy forró hamut.
- A készülékkel ne szívjon fel gyúlékony vagy tűzveszélyes folyadékokat, például benzint, és ne is használja olyan helyen, ahol az említett anyagok jelen lehetnek.
- Ne használja a robotporszívót olyan zárt helyen, ahol olajalapú festék, hígító, molyirtó, gyúlékony por által kipárologatott gőz, illetve egyéb robbanásveszélyes vagy mérgező kigőzölgés van jelen.
- A túlzott használat, illetve szélsőséges hőmérsékleti viszonyok az akkumulátorcellák szivárgását idézhetik elő. A bőrre kerülő folyadékot haladéktalanul öblítse le vízzel. A szembe kerülő akkumulátorfolyadékot azonnal mossa ki bő vízzel; az öblítést legalább 10 percen át végezze. Haladéktalanul forduljon orvoshoz.

tartalom

BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 02

06 Áramellátás
07 Használat előtt
10 Használatban
11 Tisztítás és karbantartás

TERMÉK JELLEMZŐK 13

A PORSZÍVÓ ÖSSZESZERELÉSE 15

15 Alkatrészek
16 Az alkatrészek elnevezése

A PORSZÍVÓ MŰKÖDTETÉSE 20

20 A robotporszívó üzembe helyezése
- 20 Az üzembe helyezés menete
- 20 Be- és kikapcsolás
- 21 A töltő elhelyezése
- 22 Töltés
- 23 Az akkumulátor
- 24 Az idő beállítása
- 25 A VIRTUAL GUARD felállítása

27 A robotporszívó használata
- 27 A takarítás megkezdése/leállítása
- 28 Feltöltés
- 29 Automatikus takarítás
- 30 Takarítás egy helyben
- 31 Maximális takarítás
- 32 Kézi takarítás
- 33 Időzített takarítás
- 34 Heti időzítés

36 Kiegészítő funkciók
- 36 A kiegészítő funkciók használata

AZ ESZKÖZÖK ÉS A SZŰRŐK KARBANTARTÁSA 37

37 A robotporszívó tisztítása
- 37 Kérjük, tartsa szem előtt a tisztítás és karbantartás irányelveit
- 37 Az érzékelőablak és a kamera tisztítása
- 38 A portartály és a szűrők tisztítása

39 A robotporszívó tisztítása
- 39 A kefe tisztítása
- 41 Az oldalsó peremtisztító forgókefe tisztítása
- 42 A hajtókerék tisztítása

HIBAELHÁRÍTÁS 43

43 Mielőtt a szervizhez fordulna - Ellenőrzőlista
45 Hibaelhárítás a hibakódok alapján

TERMÉK JELLEMZŐK 46

ÁRAMELLÁTÁS

VIGYÁZAT!

Ne hajlítsa meg erővel a tápkábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat, amely esetleg a vezeték törését okozhatja.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

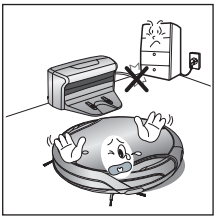

VIGYÁZAT!

Ügyeljen arra, hogy a tápcsatlakozót ne fedje por, vagy ne kerüljön rá víz.

- Ellenkező esetben fennáll a működési hiba vagy az áramütés veszélye.

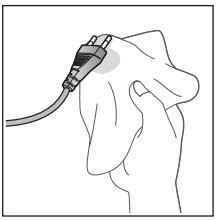

VIGYÁZAT!

A tápcsatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki, és ne érjen hozzá nedves kézzel.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

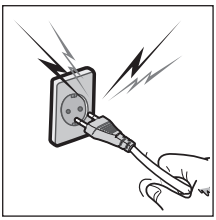

VIGYÁZAT!

Egyetlen aljzathoz ne csatlakoztasson több csatlakozót. (Ne hagyja a kábelt a padlón feküdni.)

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

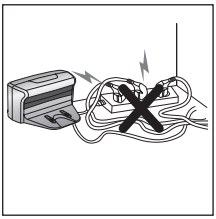

VIGYÁZAT!

Ne használjon sérült tápkábelt, csatlakozót vagy meglazult csatlakozó aljzatot.

- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.

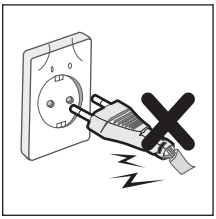

HASZNÁLAT ELŐTT

FIGYELEM

A robotporszívó bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a porgyűjtő be van-e helyezve a készülékbe.

- Ha a porgyűjtő nincs a helyén, a porszívó nem működik.

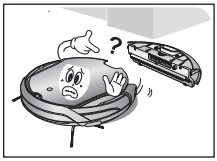

FIGYELEM

Ne tárolja a robotporszívót olyan helyeken, ahol tűzveszély áll fenn, például:

- Földön álló gyertyák vagy lámpák közelében.
- Felügyelet nélkül hagyott tűz vagy parázs közelében.
- Benzin, desztillált alkohol, hígító, hamutárca égő cigarettával stb.

FIGYELEM

A robotporszívót csak otthoni használatra tervezték. Tilos a készüléket a következő helyeken használni:

- Padláson, pincében, raktárban, ipari létesítményekben, a központi épülettől távol eső szobákban, nedves vagy párás helyeken, például fürdőszobában vagy mosókonyhában, illetve szűk és magasan fekvő helyeken, így asztalon vagy polcon. Ha mégis az említett helyeken használja a készüléket, a porszívó súlyosan károsodhat (rendellenes működés és törés).

FIGYELEM

Az összes olyan helyiség ajtaját nyissa ki, ahol ki szeretne takarítani.

- Zárt ajtajú szobába a robotporszívó nem tud bemenni.
- Ügyeljen arra, hogy a bejárati, a veranda- és a fürdőszobaajtót csukja be; csakúgy, mint azoknak a helyiségeknek az ajtaját, amelyekben a porszívó a jelenleginél alacsonyabb felületre zuhanhat.

FIGYELEM

Ne használja a porszívót fekete padlón.

- Ebben az esetben elképzelhető, hogy a robotporszívó nem fog megfelelően működni.

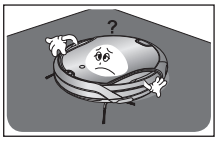

FIGYELEM

A rojtos szőnyegek hosszú rojtjait gyűrje a szőnyeg alá.

- A szabadon hagyott rojtok a szőnyeg és a porszívó súlyos károsodását okozhatják, mert a készülék hajtókereke vagy keféje becsípheti azokat.

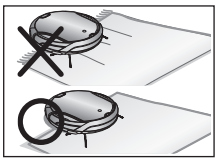

FIGYELEM

A szintkülönbség-érzékelő szennyeződése esetén a porszívó leeshet a lépcsőről.

Ez személyi sérülést okozhat, és a készülék súlyos károsodását eredményezheti.

Ez ilyen balesetek elkerülése érdekében a veszélyes helyek előtt állítsa fel a VIRTUAL GUARD-ot (Kerítés mód). Ne felejtse el megtisztítani az érzékelőablakot és a kamerát.

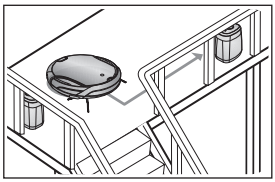

FIGYELEM

Porszívózás előtt távolítsa el a kisméretű és törékeny tárgyakat a kitakarítandó területről.

- Porszívózás előtt feltétlenül tisztítsa meg a területet az ott levő tárgyaktól.
- Gondoskodjon arról, hogy porcelán, üveg, virágcserép stb. ne maradjon a porszívózandó területen.
- A robotporszívó nem ismeri fel az érméket, gyűrűket vagy más értéktárgyakat, pl. ékszereket.

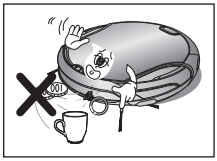

FIGYELEM

Takarítás előtt pakolja el a padlón heverő tárgyakat.

- A robotporszívó a tárgyakat 5 cm távolságból érzékeli.
- A különböző helyiségekben található lábtörlők, törölközők, párnák, kábelek, asztalterítők vagy szíjak becsípődhetnek a porszívó hajtókerekébe és keféjébe. Ilyen esetben a tárgyak leeshetnek az asztalról.

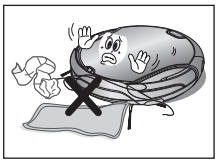

FIGYELEM

Porszívózás, illetve időzített takarítás előtt figyelmeztesse a családtagjait (vagy az érintett személyeket), hogy legyenek óvatosak.

- A robotporszívó beleütközhet a gyermekekbe, akik ettől eleshetnek.

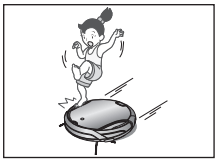

FIGYELEM

Gondoskodjon arról, hogy a gyermekek ne lépjenek, illetve ne üljenek rá a porszívóra.

- Előfordulhat, hogy a gyerekek elesnek és megsérülnek, vagy a készülék megrongálódik.

FIGYELEM

Ha a gyermekeket vagy háziállatokat egyedül hagyja, feltétlenül kapcsolja ki a robotporszívót.

- Előfordulhat, hogy a porszívó felkelti a figyelmüket.
- Ha a forgókefe becsípi valakinek az ujját, lábát, ruháját vagy haját, az illető megsérülhet.
- Előfordulhat, hogy a robotporszívó az útjába kerülő gyermeket vagy háziállatot akadálynak érzékelheti, ezért az adott területet nem takarítja ki.
- A készülék kikapcsolásakor megszűnik az áramellátás, és a készülék valamennyi funkciója kikapcsol.

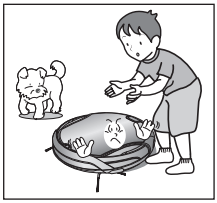

FIGYELEM

A töltőállomás elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne feküdjön szabadon a padlón.

- Amikor a robotporszívó automatikusan feltölti önmagát, vagy elhalad a töltőállomás mellett, előfordulhat, hogy rátekeredik a tápkábele a töltőre.

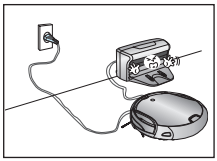

FIGYELEM

A töltő tápkábele folyamatosan legyen az aljzatba csatlakoztatva.

- A robotporszívó ugyan rendelkezik öntöltő funkcióval, de ha kihúzza a töltőállomás kábelét az aljzatból, nem működik az automatikus akkumulátorfeltöltés.

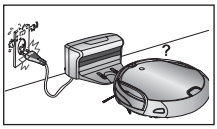

FIGYELEM

Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó könnyen elérheti azt.

- A sarokban elhelyezett töltő extra manővereket kíván a készüléktől, ami megzavarhatja az automatikus feltöltési műveletet.

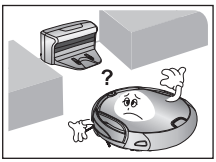

FIGYELEM

A töltő előtt levő tárgyak meggátolják a robotporszívó automatikus feltöltését.

- Tisztítsa meg a területet.

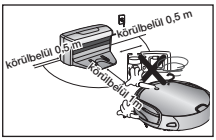

VIGYÁZAT!

A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok.

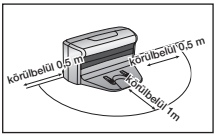

VIGYÁZAT!

Ne okozzon rövidzárlatot a töltőtüskékben fém evőpálcikákkal, csavarhúzóval stb.

- Ez a töltő súlyos károsodását okozhatja.

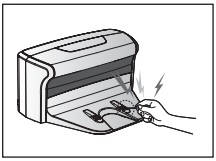

VIGYÁZAT!

Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a töltőállomásra (még nyomokban sem).

- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

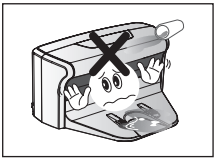

VIGYÁZAT!

Ügyeljen arra, hogy a robotporszívó ne szívjon fel folyadékot, pl. vizet, olajat vagy háziállatok piszkát, és ne is haladjon át azokon.

- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Előfordulhat, hogy a kerekeken levő folyadék szétterjedve szennyeződést okoz.

VIGYÁZAT!

Egyéb célra ne használja a töltőt.

- Ez a töltő meghibásodásához vagy tűz kialakulásához vezethet.

VIGYÁZAT!

Soha ne helyezze a töltőállomást sötét padlófelületre.

- Ha a padló, ahová a töltőállomást helyezte, túl sötét, a robotporszívó csak nehezen fog tudni visszatérni hozzá.

HASZNÁLATBAN

⚠ FIGYELEM

Ne használja a robotporszívót vastag szőnyegen.

- Ha mégis ezt tenné, probléma adódhat a porszívó működése közben.
- Ez a szőnyegek károsodását okozhatja.

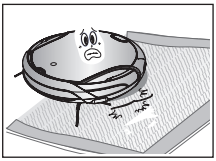

⚠ FIGYELEM

Ne használja a robotporszívót asztalon vagy más magas helyen.

- Ez a készülék véletlen leesése esetén sérülést okozhat.

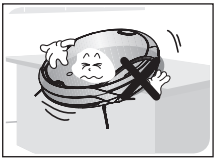

⚠ FIGYELEM

A robotporszívó a működés során beleütközhet különböző bútordarabokba, pl. szék- és asztallábakba, keskeny és hosszú bútordarabokba stb.

- A gyorsabb takarítás érdekében helyezze a székeket az asztal tetejére.

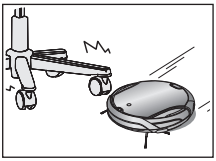

⚠ FIGYELEM

Ne helyezzen tárgyakat a robotporszívó tetejére.

- Ez működési hibát okozhat.

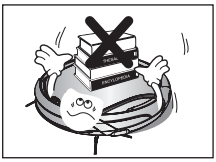

⚠ FIGYELEM

Tisztítás közben azonnal távolítsa el a porszívó által felszívott nagyobb papírdarabokat vagy műanyag tasakokat.

- Ha hosszabb időn át úgy használja a készüléket, hogy annak bemenete eltömődött, a porszívó károsodhat.

⚠ VIGYÁZAT!

Ha szokatlan hangot vagy szagot észlel, illetve füst száll fel a porszívóból, haladéktalanul kapcsolja ki a készüléket, és forduljon a szervizhez.

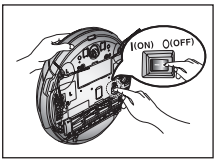

⚠ FIGYELEM

Ne mozdítsa el a robotporszívót a portartályt fogva.

- Ez a portartály leválasztását okozhatja, ami komoly sérülésekhez és a termék károsodásához vezethet.

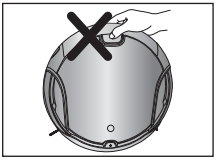

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy a bejárati vagy verandaajtóba szoruló robotporszívó nem tudja folytatni a munkát.

- A porszívózás folytatásához kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be ismét, miután olyan helyre vitte a készüléket, ahol immáron folytathatja működését.

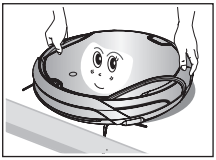

MEGJEGYZÉS

A robotporszívó nem tud tökéletesen kitakarítani az általa nem hozzáférhető helyeken, például a sarokban, illetve a kanapé és fal közötti területen.

- Ezeket a helyeket célszerű alkalmanként kézzel kitakarítani.

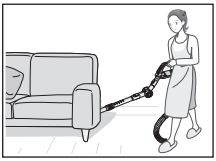

MEGJEGYZÉS

Előfordulhat, hogy porszívózás után porcsomók maradnak a padlón, ha a készülék nem tudja felszippantani a tisztítás közben létrejövő szöszt.

- Ilyen esetben seperje fel a port egy másik arra alkalmas eszközzel.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

FIGYELEM

A termék tisztításakor soha ne permetezzen vizet közvetlenül annak külső felületére, és ne használjon olyan illékony anyagokat, mint a benzin, higítószer, vagy alkohol.

- Ez a készülék súlyos károsodását okozhatja.

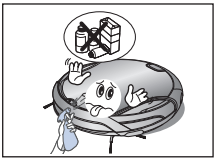

FIGYELEM

Az egységet kizárólag szakképzett szervizes munkatárs szerelheti szét és rakhatja össze.

- Ennek figyelmen kívül hagyása a készülék súlyos károsodását okozhatja.

VIGYÁZAT!

Rendszeresen távolítsa el az akadály és szintkülönbség érzékelőkön összegyűlt idegen anyagokat.

- Az érzékelőkön összegyűlt szennyeződés az érzékelők pontatlan működését eredményezi.

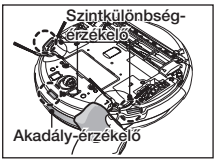

VIGYÁZAT!

Az idegen anyagokat minden esetben a tisztítókefével, a készülék kikapcsolása után távolítsa el.

- Ellenkező esetben a készülék hirtelen működésbe léphet, és személyi sérülést okozhat, illetve a porszívó is károsodhat.

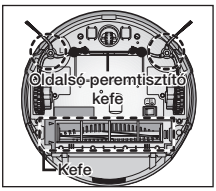

VIGYÁZAT!

A sérült tápkábelt cseréltesse ki az ügyfélszolgálat szakszerviz munkatársaival.

- Ellenkező esetben fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.

VIGYÁZAT!

A töltő tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábelt leválasztotta-e a hálózatról.

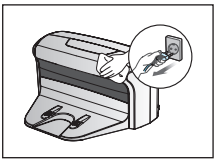

VIGYÁZAT!

Az akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a Samsung Electronics ügyfélszolgálatához.

- A nem eredeti akkumulátorok használata a termék meghibásodását okozhatja.

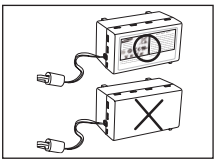

termék jellemzők

KÉNYELMES VIRTUAL GUARD FUNKCIÓ

Kerítés (virtuális fal) üzemmódban a robotporszívó mozgásterét egy adott területre határolhatja be.

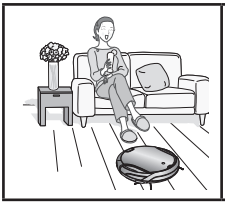

- **Mi a plafon-forma érzékelő funkció (Visionary mapping plus™)?**

Ez a funkció egy felső kamera használatával felismeri a plafon alakját, ezzel azonosítja a tisztítandó területeket és meghatározza a haladáshoz és a padló minden részének megtisztításhoz legalkalmasabb útvonalat.

ALAPOS TAKARÍTÁS A SARKOKBAN IS

Mivel a robotporszívó sorrendben (), a plafonforma-érzékelés funkció által meghatározott térkép alapján végzi a padló tisztítását, a sarkokat is alaposan kiporszívózza.

SZÁMOS TAKARÍTÁSI MÓD

A számos rendelkezésre álló takarítási mód minden igényt kielégít.

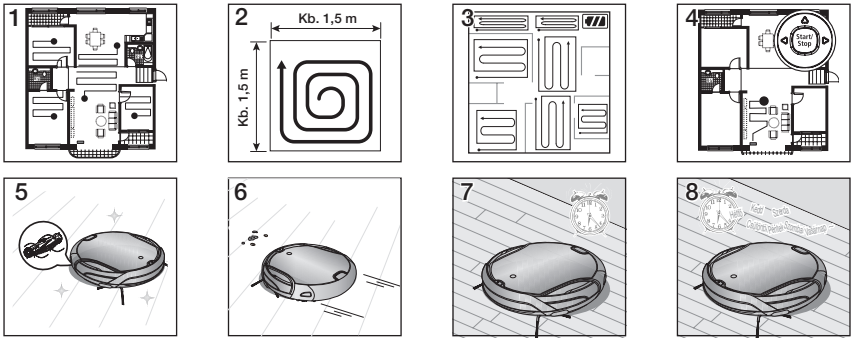

1. **Automatikus mód** A helyiségek automatikus kitakarítása.
2. **Takarítás egy helyben** Egy körülhatárolt terület intenzív takarítása. Például kenyér- vagy süteménymorzsák felporszívózásához használható.
3. **Maximális üzemmód:** A porszívó az akkumulátor (majdnem) teljes lemerüléséig üzemel.
4. **Manuális üzemmód:** A padló kézi tisztítása a robotporszívó távirányítóval történő vezérlése révén.
5. **Turbó üzemmód:** Mivel a kefe ebben az üzemmódban maximális sebességgel forog, a készülék hatékonyabb takarítást végez. (Ez az üzemmód a távirányítóval aktiválható.)
6. **Por érzékelő üzemmód:** Ha por kerül a készülékbe, a robotporszívó intenzíven tisztítani kezdi a környező területeket. (Távirányítóval vezérelhető.)
7. **Időzítő üzemmód:** A robotporszívó a beállított időben kezdi meg a takarítást.
8. **Heti ütemterv üzemmód:** Az előre beállított takarítás a hét adott napján a beállított időben kezdődik el.

AUTOMATIKUS TÖLTÉS

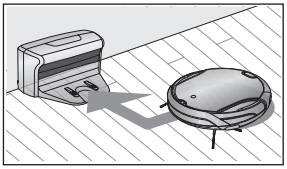

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a robotporszívó automatikusan a töltő felé veszi az irányt, és gyors automatikus feltöltést végez.

OLDALSÓ PEREMTISZTÍTÓ FORGÓKEFE

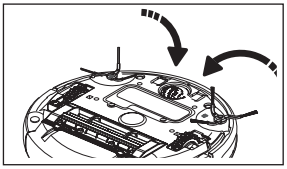

Az oldalsó peremtisztító forgókefe a szélek portalanítását végzi.

KÜSZÖB-ÁTHALADÁS

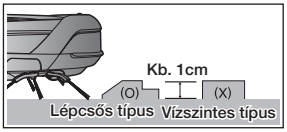

A robotporszívó innovatív hajtásrendszere lehetővé teszi a max. 1cm magas küszöbön való áthaladást, és ily módon az összes helyiség kitakarítását. A küszöb alakjától függően előfordulhat, hogy a robotporszívó nem tud áthaladni az 1 cm magas küszöbön.

AZ AKADÁLYOK KIKERÜLÉSE

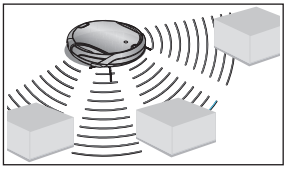

Amikor a robotporszívó takarítás közben akadályba ütközik, az akadály érzékelőnek köszönhetően a készülék kikerüli az akadályt és folytatja a tisztítást. (Előfordulhat, hogy a keskeny, vagy finom akadályokat érinti a készülék.)

LEESÉS BIZTOSSÁG

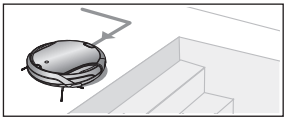

A 3 szintkülönbség-érzékelő érzékeli a szintkülönbséget, például a lépcsőt vagy a bejárati ajtó küszöbét, és megakadályozza, hogy a robotporszívó leessen a lépcsőről.

BIZTONSÁGOS KÉSZÜLÉK

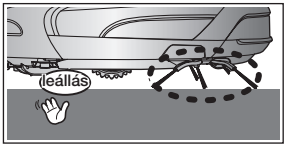

Ha a robotporszívót működés közben felemelik, az érzékelő leállítja a hajtókerekeket, a kefét, a szívómotort és az oldalsó forgókefét.

A porszívó összeszerelése

ALKATRÉSZEK

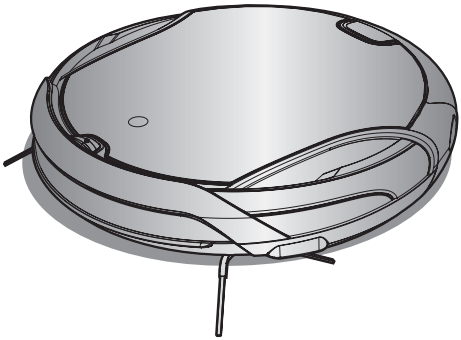

■ Készüléktest

■ Távirányító

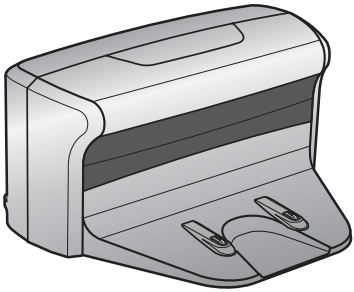

■ Töltő (állomás)

■ Egyéb alkatrészek

(AAA típusú elemek)				
Használati útmutató (CD-ROM) / 2 db elem	**VIRTUAL GUARD**	**Tartalék szűrő**	**Tisztítókefe**	**gyors üzembe helyezési útmutató**

■ Készüléktest

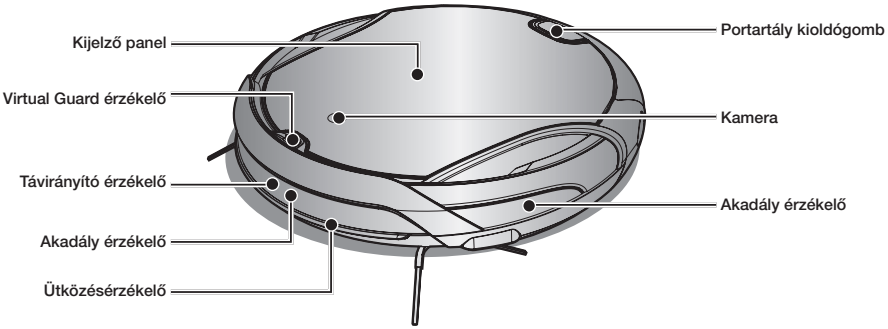

Elölnézet

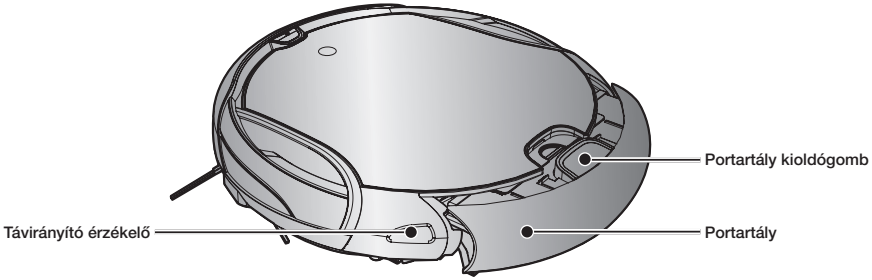

Oldalnézet

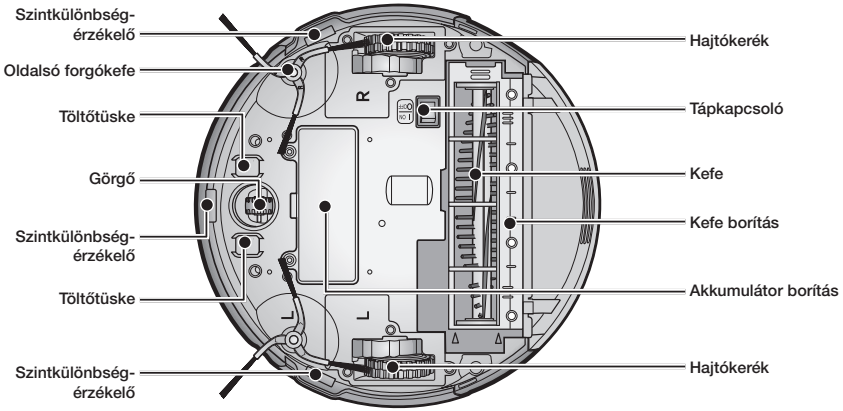

Alulnézet

■ Töltő (állomás)

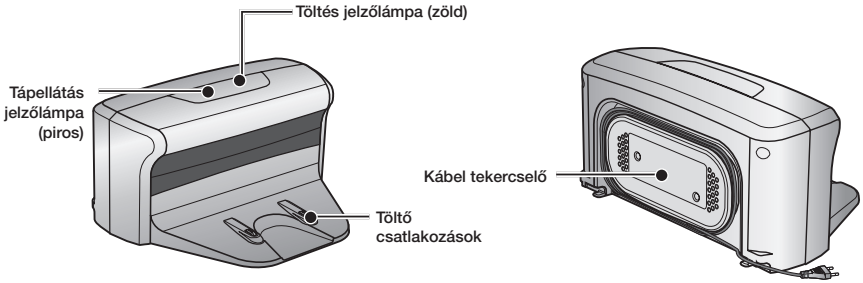

■ VIRTUAL GUARD

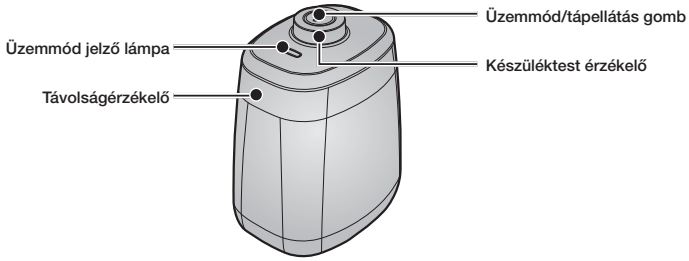

■ Az elemek behelyezése

Az elemek nem képezik a termék csomag részét. Az elemeket külön meg kell vásárolnia. Használat előtt helyezze be az alkáli (D típus) elemeket.

1	2	3
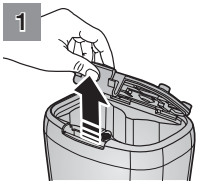	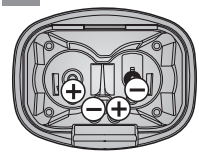	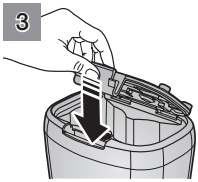
A zárófül lenyomása közben emelje fel a VIRTUAL GUARD borítását.	Az alábbi ábrán látható módon helyezze az elemeket a VIRTUAL GUARD egységbe. (Ha az elemeket nem a megfelelő polaritással helyezi be, a VIRTUAL GUARD nem fog működni.)	Miután a borítás peckét a nyílásba illesztette, nyomja meg a másik felét, amíg az a helyére kattan.

✻ Specifikációk: Alkáli D típusú (LR20) elemek

■ Távirányító

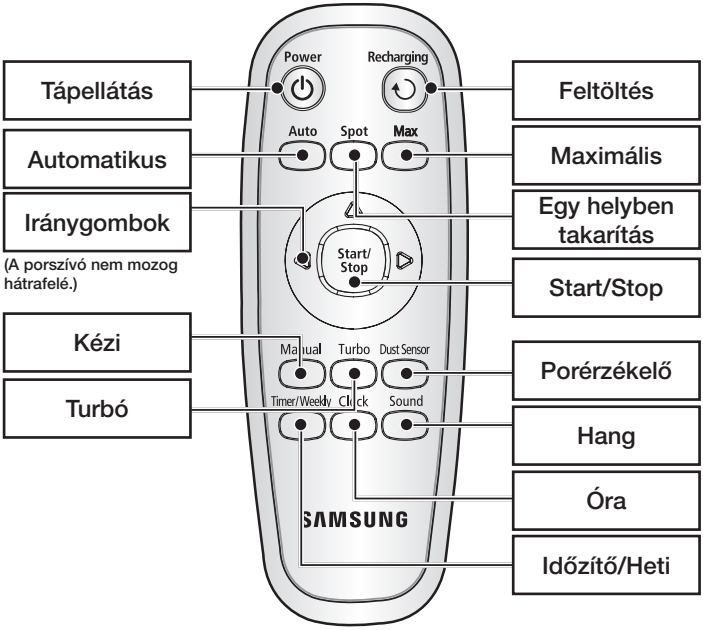

■ Az elemek behelyezése a távirányítóba

A termék megvásárlásakor nincsenek elemek a távirányítóban.
Használat előtt helyezze be az elemeket (AAA típus).

1	2	3
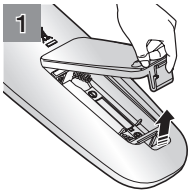	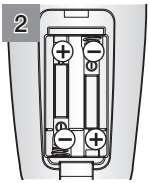	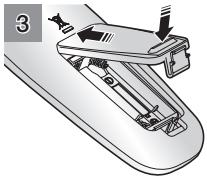
A zárófül lenyomása közben emelje fel a távirányító hátulján lévő elemtartó fedelet.	Az alábbi ábrán látható módon helyezze az elemeket a távirányítóba. (Ha az elemeket nem megfelelő polaritással helyezi be, a távirányító nem fog működni.)	Miután a borítás peckét a nyílásba illesztette, nyomja meg a másik felét, amíg az a helyére kattan.

❊ Specifikációk: AAA típusú elemek

■ Kijelző panel

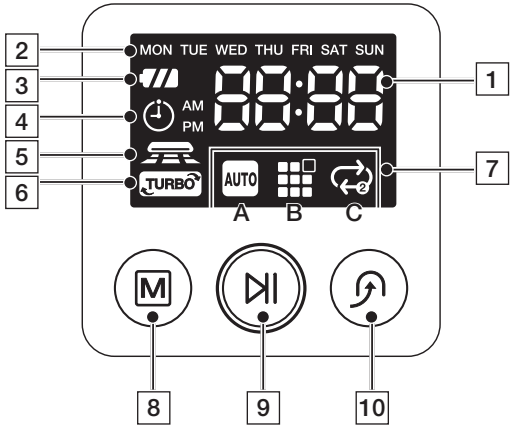

KIJELZŐ

1. **Számkijelző**
- Az időzítés, a folyamatjelző és a hibakódok megjelenítése (számokkal, betűkkel és grafikával).

2. **Heti időzítés**
- Ha azt állítja be, hogy a takarítás a hét adott napján a beállított időben kezdődjön el, bekapcsoláskor a beállított nap ikonja fog megjelenni a kijelzőn.

3. **Akkumulátortöltöttség-jelző**
- Töltés: A töltési folyamatot 3 lépésben jelzi.
- Használatban: Az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése. Működés közben az akkumulátor töltöttségi szintje a teli, FULL szintről folyamatosan egy-egy szinttel csökken. (Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, egyetlen szint villog az alacsony, „Lo” felirattal.)

4. **Időzítő**
- Időzített takarítás esetén világít az időzítés ikon.

5. **Por érzékelő üzemmód**
- A por érzékelő mód engedélyezésekor ez az ikon jelenik meg.

6. **Turbó üzemmód**
- A turbó üzemmód engedélyezésekor ez az ikon jelenik meg.

7. **Takarítási mód kijelző**
- A takarítási mód gomb megnyomásakor megjelenik a vonatkozó takarítási mód.
  (A) Automatikus mód Az automatikus tisztítás üzemmód kiválasztásakor ez az ikon jelenik meg.
  (B) Takarítás egy helyben Az egy helyben történő takarítás üzemmód kiválasztásakor ez az ikon jelenik meg.
  (C) Maximális üzemmód: A maximális üzemmód kiválasztásakor ez az ikon jelenik meg.

GOMBOK

8. **Takarítási mód**
- A takarítási mód kiválasztása. A takarítási mód kiválasztása után a (⏯) gomb megnyomásával indíthatja el a takarítást.

9. **Start/Stop**
- A takarítás elindítása és leállítása.

10. **Feltöltés**
- A gomb megnyomásakor a robotporszívó visszatér a töltő állomáshoz és feltölti az akkumulátort.

a porszívó működtetése

A ROBOTPORSZÍVÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

Az üzembe helyezés menete

1. **Be- és kikapcsolás**
   A robotporszívó használatához be kell kapcsolnia a készüléktest alján található tápkapcsolót.
2. **A töltő elhelyezése**
   A robotporszívó töltéséhez először fel kell állítani a töltőt.
   A termék megvásárlásakor az akkumulátor lemerült állapotban van, ezért a készülék használata előtt teljesen fel kell töltenie azt.
3. **Az akkumulátor feltöltése**
   A robotporszívó használata előtt teljesen fel kell tölteni az akkumulátort.
4. **Az idő beállítása**
   Az időzített és a napi takarítás beállításához először be kell állítani a pontos időt.
5. **A VIRTUAL GUARD felállítása**
   Kerítés (virtuális fal) üzemmódban a robotporszívó mozgásterét egy adott területre határolhatja be.

Be- és kikapcsolás

A porszívó használatához először be kell kapcsolnia a tápkapcsolót.
A vészleállítás gomb használatával az aktuális idő és a heti ütemezés kivételével minden beállítás törlődik.

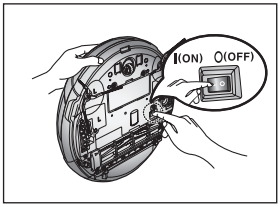

❊ Ha a bekapcsolás után körülbelül 1 percig egy gombot sem nyomnak meg, az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléktest alján lévő tápkapcsoló (Start/Stop) gombot.

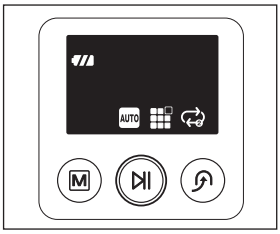

1. **Emelje fel a burkolatot, és ügyelve arra, hogy ne nyomjon meg más gombot, kapcsolja be a tápkacsolót.**

- Ha az ikonok nem világítanak, az akkumulátor lemerült. Ebben az esetben kapcsolja be a tápkapcsolót és csatlakoztassa a robotporszívót a töltőállomásra.
- A beállított idő eltérhet az aktuális időtől. Ha beállított idő nem helyes, állítsa be az aktuális időt.

⚠ FIGYELEM Ha a tápkacsoló kikapcsolt állapotban van, a robotporszívó még akkor sem fog tölteni, ha a készülék a töltő állomásra csatlakozik.

A töltő elhelyezése

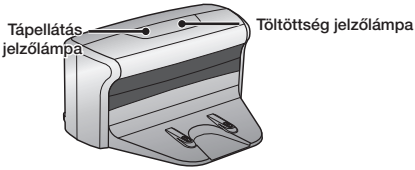

1. A töltőt egyenes felületen helyezze el.

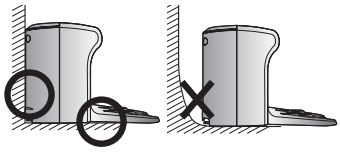

2. A töltőtől balra és jobbra 0,5 méteres, az elejétől 1 méteres távolságon belül ne legyenek akadályok.

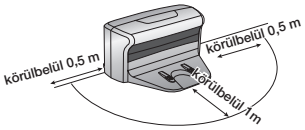

3. Olyan helyen állítsa fel a töltőt, ahol a robotporszívó könnyen elérheti azt.

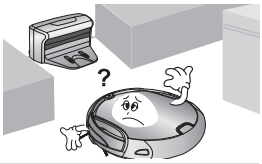

4. A tápkábelt a fal mentén vezesse el.



5. Fából készült padló esetén a fa szálirányában helyezze el a töltőt.

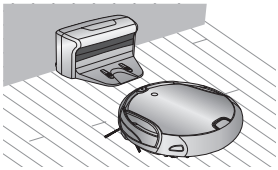

MEGJEGYZÉS

A töltő tápkábele folyamatosan legyen a fali aljzatba csatlakoztatva.

- Ha a töltő nem kap áramot, a robotporszívó nem találja meg az állomást, és nem tudja elvégezni az automatikus feltöltést.
- Amikor a porszívó leválik a töltőállomásról, a töltőállomás automatikusan kikapcsol.

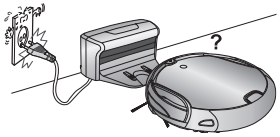

Töltés

A termék megvásárlásának időpontjában az akkumulátor teljesen lemerült állapotban van; használat előtt kézzel fel kell töltenie azt.

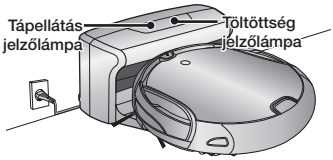

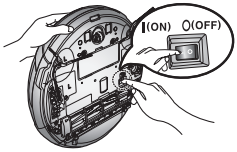

Kapcsolja be a készülék alján levő tápkapcsolót.

1. Igazítsa egymáshoz a készüléktest és a töltőállomás töltőtüskéit, majd nyomja meg a készüléktestet, míg töltésre utaló hangot nem hall a töltőből.
- A töltésjelző zölden világít.

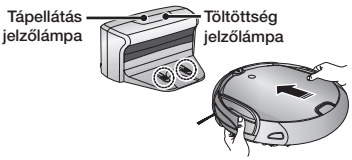

2. Ellenőrizze a robotporszívó töltöttségét.
- Amikor a töltés elkezdődik, a “fennmaradó akkumulátor töltöttség” és a“ 88:88 ” szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
- A töltés befejezése után megjelenik a kijelzőpanelen a „FULL” (tele) akkumulátortöltöttség-jelzés.

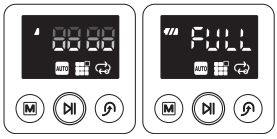

Töltés | Teljesen feltöltve

- Ha tisztítás közben villog az akkumulátortöltöttség-jelző, a porszívózás leáll, és a készülék automatikus feltöltést végez.
- Ha a robotporszívó az aktuális tisztítást nem a töltő állomás közelében kezdi el, és tisztítás közben nem tudja meghatározni a töltő állomás helyét, akkor annak a helynek a közelében fog leállni, ahol a takarítást elkezdte.
- Ha villog az akkumulátorszint-jelző és a kijelzőn a „Lo” (alacsony) felirat látható, a robotporszívó nem működtethető sem a távirányítóval, sem a készüléktesten levő gombokkal. Ebben az esetben fogja meg a robotporszívót és vigye egyenesen a töltőállomásra, hogy elvégezhesse az akkumulátor feltöltését. (Erre akkor kerül sor, ha az akkumulátor teljesen lemerült állapotban van.)

<Töltéskijelző>

Teljesen kész | Töltés | Töltés szükséges

MEGJEGYZÉS

- A termék megvásárlása után kb. 180 perc szükséges az akkumulátor teljes feltöltéséhez. Azt követően a porszívó kb. 100 percig működik.
- A túlhevült akkumulátor feltöltése hosszabb töltési időt igényelhet.
- Teendők, ha a töltés nem problémamentes.
  Ha nem sikerül automatikusan feltölteni a robotporszívót, tegye a következőt:
  - Kapcsolja ki a robotporszívó alján levő tápkapcsolót, majd kapcsolja be ismét.
  - Válassza le a töltőt a hálózatról, majd csatlakoztassa újra.
  - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a töltő csatlakozóján; puha kendővel törölje le a készüléktesten levő töltőcsatlakozót és magát a töltőt.
  - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e olyan tárgyak a töltő közelében, melyek erős prizmaként viselkedhetnek.
- Amikor kihúzza a töltőt a porszívóból, a töltő magától kikapcsol.
  - Ha lehetséges, a töltőn keresztül végezze a robotporszívó töltését. (Ha például üzleti út, utazás stb. miatt hosszabb időre üresen marad a lakás, kapcsolja ki a robotporszívó tápkapcsolóját, húzza ki a töltőt a hálózati aljzatból, és úgy tárolja.)

Az akkumulátor

- A robotporszívó áramellátásáról környezetbarát, újratölthető Lítium-ion akkumulátor gondoskodik, melynek hosszú élettartamát a túltöltöttség gátló funkció biztosítja.
- Az akkumulátor vásárlásakor kérje az eredeti alkatrészt jelölő szimbólumot (SAMSUNG) és típus számot a szerviz munkatársaitól, és csak azok megléte esetén vásárolja meg a terméket.

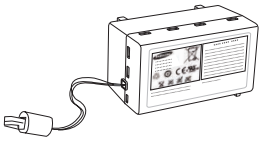

- Ez az akkumulátor csak a Samsung robotporszívókhoz használható. Szigorúan tilos az akkumulátort más készülékekhez, illetve a rendeltetésétől eltérő célra használni.
- Ne szerelje szét és ne alakítsa át az akkumulátort.
- Az akkumulátor töltését jól szellőző helyen végezze.
- Ne dobja tűzbe és ne hevítse az akkumulátort.
- Ne érintsen fém tárgyakat az akkumulátor (+) vagy (-) csatlakozóihoz.
- Beltéren tárolja (0°C ~40°C).
- Gondoskodjon az elemek és az akkumulátor környezetbarát leselejtezéséről.
- Ne helyezze az akkumulátort és az elemeket a normál háztartási hulladék közé.
- A használt akkumulátorok és elemeket a helyi előírásoknak megfelelően selejtezze le.

❊ Ne szerelje szét a nem működő akkumulátort. Forduljon a legközelebbi szervizközponthoz.

❊ A hosszabb töltési idő és a rövidebb használati idő az akkumulátor élettartamának közelgő végét jelzi. Akkumulátorcserével kapcsolatban forduljon a hivatalos szervizközponthoz.

A termékbe beépített újratölthető akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető.
A cserével kapcsolatos információkért forduljon a szolgáltatójához.

Az idő beállítása

Az óra az aktuális időt jelenti meg. Az aktuális időt az alábbi lépések végrehajtásával módosíthatja.

■ Az idő csak a távirányítóval állítható be.

	Távirányító	A beállítás lépései
		1. Nyomja meg a Clock (Óra) gombot. - Ekkor megjelenik az aktuális idő.
		**2.** Nyomja meg a Clock (Óra) gombot. - Ekkor a hét napja fog villogni. A nap beállításához nyomja meg a ◁ vagy▷ gombot.
		**3.** Nyomja meg a Clock (Óra) gombot. Az óra beállításához nyomja meg a◁ vagy ▷ gombot.
	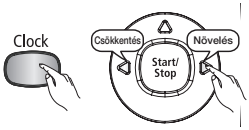	**4.** Nyomja meg a Clock (Óra) gombot. A percek beállításához nyomja meg a ◁ vagy ▷ gombot.
		**5.** Nyomja meg a Clock (Óra) gombot. - A beállított érték villog és beállítás befejeződik.
A beállítások visszavonása	- A beállítások elvetéséhez és az időbeállítás módból való kilépéshez nyomja meg a Start/Stop gombot.	
Távirányító	- Ha az idő beállítása során 1 percig egy gombot sem nyom meg, a porszívó automatikusan kilép az idő beállítási módból.	

A VIRTUAL GUARD felállítása

Kerítés (virtuális fal) üzemmódban a robotporszívó mozgásterét egy adott területre határolhatja be.

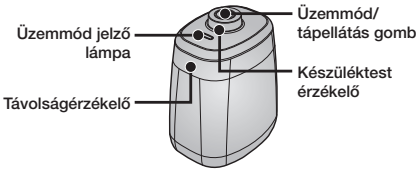

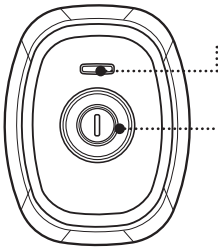

A gombok használata

1. Az üzemmód jelző világítások

- Kerítés (virtuális fal) üzemmód: A piros lámpa villog.
- Ki: A fény nem világít.

2. Az üzemmód beállítása

- Az üzemmód választó/tápellátás gomb megnyomásakor sorrendben a következő módok kerülnek kiválasztásra: Kerítés (virtuális fal) mód → Kikapcsolás.

✻ A virtuális fal hossza legalább 2,5 m, és a környezettől és a robot mozgási állapotától függően változhat.

Kerítés (virtuális fal) létrehozása

A VIRTUAL GUARD láthatatlan korlátot hoz létre, melyen a robotporszívó nem tud áthaladni.
Pl. cserepek, bútordarabok, bejárati ajtó stb. előtt.

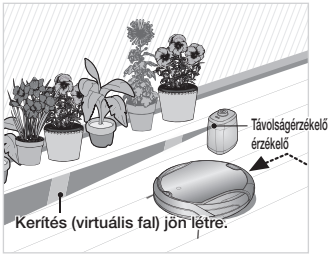

1. A Kerítés (virtuális fal) funkció kiválasztásához használja az üzemmód választó/tápellátás gombot.

- Az üzemmódjelző lámpa pirosan villog.

2. Helyezze a VIRTUAL GUARD-ot az elé a terület elé, melynek hozzáférését meg kívánja akadályozni a robotporszívó számára.

- Állítsa be a VIRTUAL GUARD-ot, így a távolságérzékelő láthatatlan korlátot képez, melyet a robotporszívó nem tud átlépni.

Az infravörös érzékelő

FIGYELEM

- Halogén világítással felszerelt helyeken illetve kültéren előfordulhat, hogy az infravörös jel átvitele nem megfelelő.
- A robotporszívó 3-féle infravörös eszközt használ, és előfordulhat, hogy az egyik nem működik egy másik, nagyobb prioritású eszköz előtt.
- Ha a távirányítóval vezérli a robotporszívót, előfordulhat, hogy az áthalad a VIRTUAL GUARD virtuális kerítésén, vagy nekimegy egy akadálynak, mert a távirányító felől érkező jel prioritást élvez a VIRTUAL GUARD által kibocsátott jellel szemben.

[Infravörös jel prioritás]



Távirányító Virtual guard Töltő

- Ha kis vagy keskeny helyen használja a robotporszívót, előfordulhat, hogy hibásan működik az infravörös jelek interferenciája következtében.
- Ha a VIRTUAL GUARD a töltő közelében van, előfordulhat, hogy az automatikus töltés megszakad; ezért a VIRTUAL GUARD-ot a töltőtől távol helyezze el.
- Ha egyidejűleg több robotporszívót is használ, előfordulhat, hogy az infravörös jelek interferenciája hibás működést eredményez.

A ROBOTPORSZÍVÓ HASZNÁLATA

A takarítás megkezdése/leállítása

A robotporszívó valamennyi funkcióját elindíthatja, illetve leállíthatja.

- A robotporszívó funkciói csak akkor működnek, ha bekapcsolja a tápkapcsolót.
- A porszívó működése közben a (⏯) gomb megnyomásával megszakíthatja a működést és kiválaszthat egy adott funkciót.

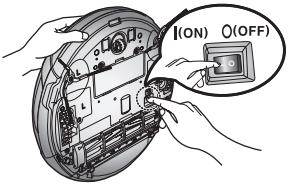

Be- és kikapcsolás

A készülék bekapcsolása

- Készüléktest: Nyomja meg a (⏯) gombot.

A készülék kikapcsolása

- Távirányító: Nyomja meg a **[Power]** gombot.
- Készüléktest: Nyomja meg és tartsa benyomva a (⏯) gombot 3 másodpercig.

✻ Ha a bekapcsolás után körülbelül 1 percig egy gombot sem nyomnak meg, az akkumulátor lemerülésének elkerülése érdekében a készülék kikapcsol. A visszakapcsoláshoz nyomja meg és tartsa lenyomva a készüléktest alján lévő tápkapcsoló (Start/Stop) gombot.

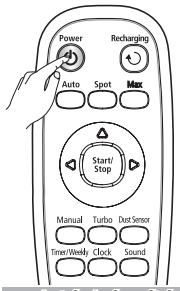

A távirányító használata

A takarítás kezdete és vége

Indítás

- Távirányító: Nyomja meg az Auto (Automatikus), Spot (Takarítás egy helyben), Max (Maximalis) vagy Manual (Kézi) gombot.
- Készüléktest: A (Ⓜ) majd a (⏯) gomb megnyomásával válassza ki az Automatikus, Takarítás egy helyben, Maximális vagy Kézi módot.
- A takarítás megkezdésekor a robotporszívó mozgásba lendül.

✻ Ha a (⏯) gombot a takarítási mód kiválasztása nélkül nyomja meg, a készülék Automatikus módban indul el.

Leállítás

- A takarítás leállításához nyomja meg a távirányító vagy a készüléktest (⏯) gombját.
- A takarítás végeztével a robotporszívó leáll.

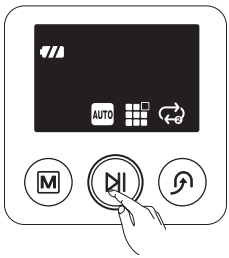

A készüléktest gombok használata

Feltöltés

A Feltöltés funkció használata esetén a robotporszívó visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltse az akkumulátort.

■ A robotporszívó működése közben a (⏯) gomb megnyomásával szakítsa meg a működést és nyomja meg a Recharging gombot.

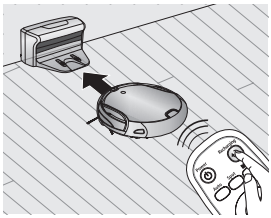

1. Nyomja meg a Recharging gombot.
- A (“ ”) ikon világítani kezd a kijelző panelen és a robotporszívó visszatér a töltőállomásra, hogy feltöltse az akkumulátort.

2. Ha meg kívánja állítani a porszívót, miközben az a töltőállomás felé tart, nyomja meg a (⏯) gombot.

3. Az automatikus töltési funkció teszteléséhez nyomja meg a Recharging gombot, amikor a robotporszívó legfeljebb 1,5 méterre van a töltőtől.

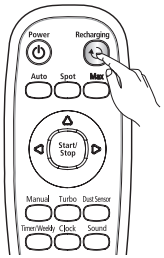

A távirányító használata

Mi a teendő, ha a robotporszívó nem tér vissza a töltőállomásra

- Ellenőrizze a töltő elhelyezését.
- Ha a töltő olyan helyen van, ahol nem tudja magához irányítani a robotporszívót.
- Ha a töltő több mint 5 méterre van a porszívótól.
  : Előfordulhat, hogy hosszabb időt vesz igénybe, míg a porszívó a töltőhöz ér.

■ Manuálisan töltse fel a porszívót az alábbi esetekben:
- Ha a töltő sarokban áll.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült.
- Ha a robotporszívó akadályba (pl. bútor) ütközött és „elakadt”.
- Ha a robotporszívó nem tud áthaladni a küszöbön, ezért nem jut be a helyiségbe, ahol a töltő áll.

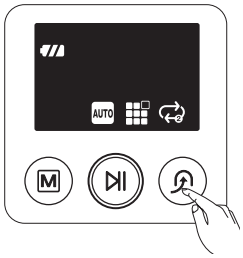

A készüléktest gombok használata

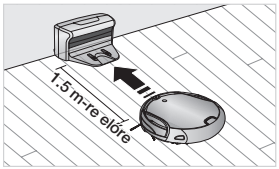

Automatikus takarítás

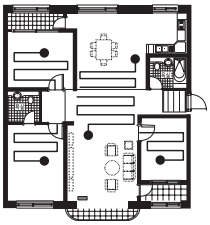

A robotporszívó önállóan mozgásba lendül, és teljesen kitakarítja a lakást.

- Ha a takarítási üzemmód kiválasztása nélkül nyomja meg a készüléktesten vagy a távirányítón a Start/Stop gombot, a készülék automatikus takarítás üzemmódban indul el.
- Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken, hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
- Ha a robotporszívó az aktuális tisztítást nem a töltő állomás közelében kezdi el, és tisztítás közben nem tudja meghatározni a töltő állomás helyét, akkor annak a helynek a közelében fog leállni, ahol a takarítást elkezdte.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás közben, a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy alkalommal)

A készüléktesten található gomb	A távirányítón található gomb	A beállítás lépései
		**1.** Üzemmód beállítása.
		2. Üzemmód törlése.

Normál üzemmód

Turbó üzemmód

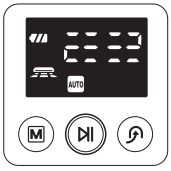

Por érzékelő üzemmód

A takarítás kész

A Takarítás folytatása funkció

MEGJEGYZÉS

- Ha a robotporszívó úgy értékeli, hogy befejezte a takarítást, nem hajtja végre a takarítás folytatása funkciót.
- Ha töltés közben elmozdítja a robotporszívót, vagy megnyomja bármelyik gombját, a porszívó úgy értékeli, hogy befejezte a takarítást, és nem folytatja a műveletet.

FIGYELEM

- Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egy gombját se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és elölről kezdi a műveletet.
- A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó) ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
- A Dust Sensor (Porérzékelő) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon. Ha a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon megjelenik a kijelzőn, porérzékelő üzemmódban kezdheti meg a takarítást.

Takarítás egy helyben

Kényelmesen kitakaríthat egy adott területet, ha az tele van morzsával, porral stb.

■ Vigye a robotporszívót arra a jó körülhatárolható helyre, amelyet ki szeretne takarítani.

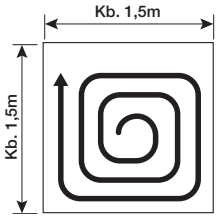

A készüléktesten található gomb	A távirányítón található gomb	A beállítás lépései
		**1.** Üzemmód beállítása.
		2. Üzemmód törlése.

- Takarítás egy helyben üzemmódban a robotporszívó egy 1,5 m (hosszú) x 1,5 m (széles) területet porszívóz ki.
- A porszívózás befejeztével a készüléken megjelenik az End (Kész), Stop (Leállítás) és Stand by (Készenlét) felirat.

MEGJEGYZÉS Ha a robotporszívó a töltőre csatlakozik, a takarítás egy helyben funkció nem használható.

FIGYELEM
- A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó) ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
- A Dust Sensor (Porérzékelő) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon. Ha a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon megjelenik a kijelzőn, porérzékelő üzemmódban kezdheti meg a takarítást.

Normál üzemmód

Turbó üzemmód

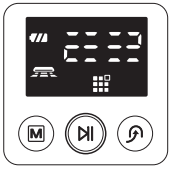

Por érzékelő üzemmód

A takarítás kész

Maximális takarítás

A robotporszívó automatikusan mozog és takarít mindaddig, míg az akkumulátor le nem merül, és csak egyetlen töltöttségi szint villog a kijelzőn.

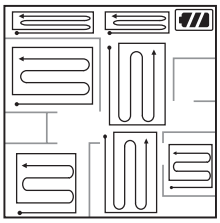

- Ha a takarítás úgy kezdődik meg, hogy a robotporszívó éppen a töltőre csatlakozik, a töltőhöz való visszatérés ideje lecsökken, hiszen a készülék megjegyzi eredeti helyzetét.
- Ha a robotporszívó az aktuális tisztítást nem a töltő állomás közelében kezdi el, és tisztítás közben nem tudja meghatározni a töltő állomás helyét, akkor annak a helynek a közelében fog leállni, ahol a takarítást elkezdte.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje lecsökken takarítás közben, a robotporszívó automatikusan a töltőállomásra siet, és a feltöltést követően folytatja a munkát. (A takarítás folytatása: egy alkalommal)

A készüléktesten található gomb	A távirányítón található gomb	A beállítás lépései
 2-szer töltő üzemmódban		**1.** Üzemmód beállítása.
		2. Üzemmód törlése.

Normál üzemmód

Turbó üzemmód

Por érzékelő üzemmód

A Takarítás folytatása funkció

MEGJEGYZÉS

- Ha a robotporszívó úgy ítéli meg, hogy befejezte a takarítást, nem folytatja a műveletet.
- Ha töltés közben elmozdítja a robotporszívót, vagy megnyomja bármelyik gombját, a porszívó úgy értékeli, hogy befejezte a takarítást (nem folytatja a műveletet).

FIGYELEM

- Ne mozdítsa meg a porszívót takarítás közben, illetve ne nyomja meg egy gombját se. Ellenkező esetben a porszívó úgy érzékeli, hogy a takarítás befejeződött, és elölről kezdi a műveletet.
- A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó) ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
- A Dust Sensor (Porérzékelő) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon. Ha a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon megjelenik a kijelzőn, porérzékelő üzemmódban kezdheti meg a takarítást.

Kézi takarítás

A távirányítóval közvetlenül arra a helyre irányíthatja a robotporszívót, amelyet ki kíván takarítani.

- Vigye a robotporszívót arra a helyre, amelyet ki szeretne takarítani.
- Csak a távirányítóval végezhető kézi takarítás.

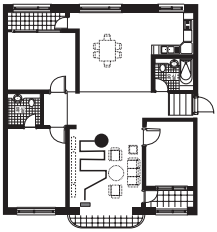

A távirányítón található gomb	A beállítás lépései
	1. Üzemmód beállítása.
	2. Üzemmód törlése.

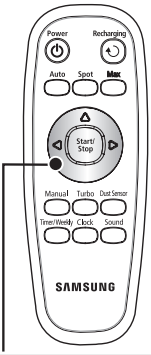

Iránygombok (előre, balra, jobbra)
A porszívó nem mozog hátrafelé.

MEGJEGYZÉS

- Ha a robotporszívó a töltőre csatlakozik, a kézi takarítás funkció nem használható.
- Ha nincs input kb. 1 percen belül, akkor átvált készenléti állapotra.

FIGYELEM

- A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó) ikon. Ha a Turbo (Turbó) ikon megjelenik a kijelzőn, turbó üzemmódban kezdheti meg a takarítást.
- A Dust Sensor (Porérzékelő) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon. Ha a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon megjelenik a kijelzőn, porérzékelő üzemmódban kezdheti meg a takarítást.

Időzített takarítás

Ebben az üzemmódban beállíthatja, hogy a robotporszívó egy előre meghatározott időpontban kezdje el a takarítást.

■ Az időzített takarítás csak akkor használható, ha a robotporszívó a töltőállomásra csatlakozik.

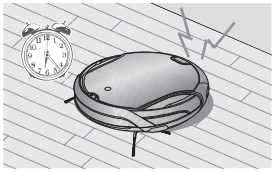

	Távirányító	A beállítás lépései
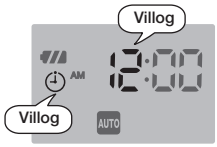	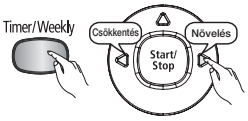	**1.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. - A kijelzőn megjelenik az aktuális beállítás és a ⏲ ikon villog. Az óra beállításához nyomja meg a◁ vagy ▷ gombot. ✻ Takarítási mód - Ha korábban nem állított be időzített takarítást, az alapértelmezett takarítási mód az automatikus üzemmód lesz. Ha már beállított időzített takarítást, a takarítási mód a korábban beállított üzemmód lesz.
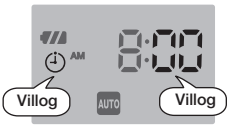	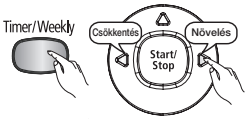	**2.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. - Az idő 5 perces lépésekben nő/csökken. A percek beállításához nyomja meg a ◁ vagy ▷ gombot.
	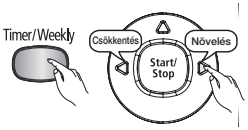	**3.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. A takarítási üzemmód beállításához nyomja meg a ◁ vagy ▷ gombot. - Az Auto (automatikus) és a Max (maximális) takarítási üzemmódok közül választhat.
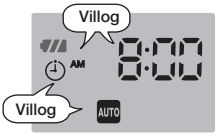		**4.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. - A beállított érték villog és beállítás befejeződik. - Ha végzett a beállításokkal, a kijelzőn megjelenik a beállított idő és a ⏲ szimbólum.
A beállítások visszavonása	- Ha töltés vagy az idő beállítása közben megnyomja a Start/ Stop gombot, a beállítások törlődnek. - Ne feledje, hogy minden beállítás törlődik, ha a robotporszívót leválasztja a töltőállomásról.	
Időtúllépés	- Ha az idő beállítása során 1 percig egy gombot sem nyom meg, a porszívó automatikusan kilép az idő beállítási módból.	

Heti időzítés

Ebben az üzemmódban beállíthatja, hogy a robotporszívó a hét adott napján, egy előre meghatározott időpontban kezdje el a takarítást.

■ Az időzített takarítás csak akkor használható, ha a robotporszívó a töltőállomásra csatlakozik.

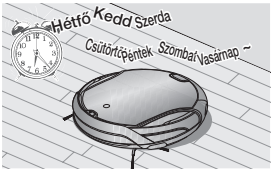

	Távirányító	A beállítás lépései
		Készenléti üzemmód - Készenléti üzemmódban a hét időzített napjai jelennek meg a kijelzőn.
Van időzítés  Nincs időzítés 	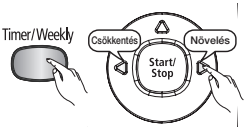	**1.** Tartsa lenyomva a Timer/ Weekly (Időzítő/Heti) gombot legalább 3 másodpercig. A nap beállításához nyomja meg a ◁ vagy ▷ gombot. - Ha korábban nem állított be időzítést, a hét aktuális napja jelenik meg a kijelzőn. - Időzítés hiányában a --:-- felirat jelenik meg a kijelzőn.
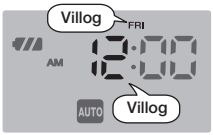	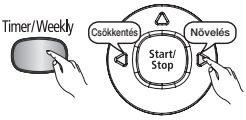	**2.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. Az óra beállításához nyomja meg a ◁ vagy ▷ gombot. ✻ Ha korábban már beállította az időzítés óráját, az megjelenik a kijelzőn. ✻ Takarítási mód - Ha korábban nem állított be időzített takarítást, az alapértelmezett takarítási mód az automatikus üzemmód lesz. Ha korábban már beállított időzítést, a készülék az akkor beállított üzemmódot állítja be takarítási üzemmódként.
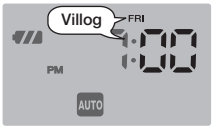		**3.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. - Az idő 5 perces lépésekben nő/csökken. A percek beállításához nyomja meg a ◁ vagy ▷ gombot.

	Távirányító	A beállítás lépései
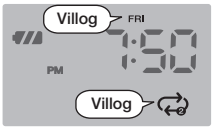	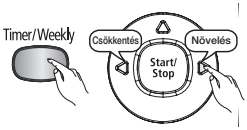	**4.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. A takarítási üzemmód beállításához nyomja meg a ◁ vagy ▷ gombot. - Az Auto (automatikus) és a Repeat (ismétlés) takarítási üzemmódok közül választhat.
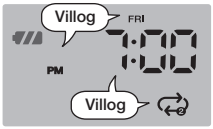		**5.** Nyomja meg a Timer/Weekly (Időzítés/Heti) gombot. - A beállított érték villog és beállítás befejeződik. ✻ Miután befejezte a beállítást, a beállított nap villog a kijelzőn. Ekkor a (**2.**) lépéssel folytatva további napokat adhat a beállításhoz.
A beállítások visszavonása	- Ha a heti időzítés beállítása közben megnyomja a Start/Stop gombot, a beállított naphoz tartozó időzítés törlődik. Ha ezt követően ismét megnyomja a gombot, a készülék kilép az időzítés beállítása üzemmódból.	
Időtúllépés	- Ha az idő beállítása során 1 percig egy gombot sem nyom meg, a porszívó automatikusan kilép az időzítés beállítása módból.	

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

A kiegészítő funkciók használata

A különböző kiegészítő funkciókkal egyszerűbben és kényelmesebben használhatja a robotporszívót.

■ A kiegészítő funkciókat csak a távirányítóval állíthatja be.

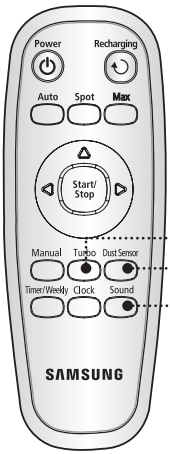

Turbó üzemmód

A Turbo (Turbó) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Turbo (Turbó) ikon.

On turbo (Turbó be) (Turbó üzemmód) : A kefe maximális sebességgel forog.

Off turbo (Turbó ki) (Normál üzemmód) : A kefe normál sebességgel forog.

Por érzékelő üzemmód

A Dust Sensor (Porérzékelő) gomb minden egyes megnyomásakor a kijelzőn felváltva be illetve kikapcsol a Dust Sensor (Porérzékelő) ikon.

Dust Sensor Mode On (Por érzékelő üzemmód be): Ha a robotporszívó automatikus takarítás üzemmódban port érzékel az adott területen, megfordul és irányt váltva kitakarítja az adott területet, majd ezt követően folytatja a korábbi műveletet. Ha a robotporszívó egy helyben tisztítás, maximális vagy kézi üzemmódban port érzékel, a készülék több percen keresztül magasabb fokozatban folytatja a munkát.

Dust Sensor Mode Off (Por érzékelő üzemmód ki): A robotporszívó nem érzékeli a bejutó port és a beállított takarítási módnak megfelelően folytatja a műveletet.

Hang effekt kiválasztása

Hang effekt kiválasztásához nyomja meg a Sound select (Hang kiválasztás) gombot.

■ A gomb minden megnyomásával sorrendben az alábbi funkciók kerülnek kiválasztásra: Sound effects (Hang effektek) → Mute (Némítás).

- **Sound Effects (Hang effektek):** Hang effektek lejátszása.
- **Mute (Némítás):** Hangok és figyelmeztetések kikapcsolása.

Az eszközök és a szűrők karbantartása

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

Kérjük, tartsa szem előtt a tisztítás és karbantartás irányelveit

- Sérült távkapcsoló esetén kérjük, forduljon a szakszervizhez az esetleges balesetek elkerülése érdekében.
- Ne használjon más gyártóktól származó alkatrészeket, mert azok a robotporszívó deformálódásához vezethetnek.

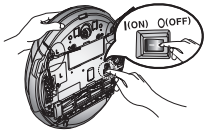

- A robotporszívó tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót. Ha a robotporszívó váratlanul működésbe lép, azzal komoly sérüléseket okozhat.

Az érzékelőablak és a kamera tisztítása

A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

- Soha ne permetezzen vizet, higítót, benzint, stb. közvetlenül a robotporszívó készüléktestére.

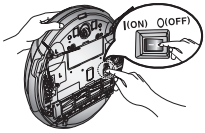

- Puha ronggyal finoman törölje át az érzékelőablakot és a kamerát.

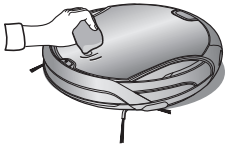

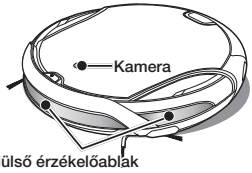

Elülső érzékelőablak és kamera

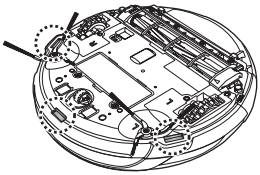

Szintkülönbségérzékelő ablak

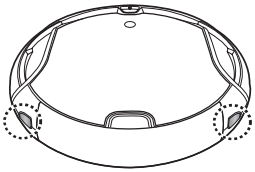

Hátsó érzékelőablak

A portartály és a szűrők tisztítása

Tisztítás előtt mindig ürítse ki a portartályt.

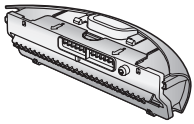

- A portartály eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne szóródjon ki a por a tartályból.
- Az alábbi esetekben ürítse ki a portartályt.
  1. Por gyülemlett fel a portartály belsejében.
  2. A szívóerős hirtelen lecsökken.
  3. A készülék hirtelen zajosabbá válik.

1. Nyomja meg a portartály kioldó gombját (PUSH) és húzza ki a portartályt.

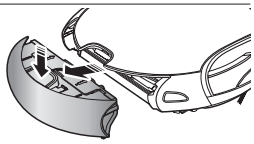

2. Az ábrán jelölt irányba húzva válassza le a portartály fedelét.

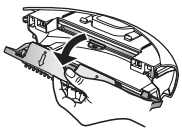

3. Távolítsa el a szűrőt és a szitás szűrőt a portartályból.

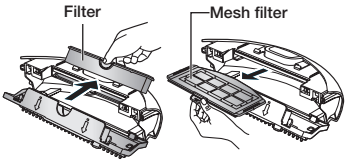

4. Rázza ki a port a szűrőből, a szitás szűrőből és a portartályból.

MEGJEGYZÉS

- ❇ A tisztításhoz használhat vizet.

A vízzel történő tisztítás után:

1. Portartály: Törölje le teljesen a vizet.
2. Szűrő, szitás szűrő: Szárítsa meg, majd ezt követően illessze össze őket.

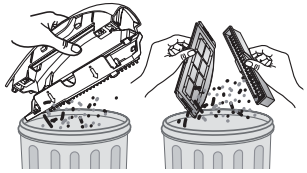

5. Helyezze vissza a szűrőket a portartályba.

- Illessze vissza a szitás szűrőt úgy, hogy a rácsozott felülete lefelé nézzen. A szűrő csak a megfelelő irányban helyezhető be.

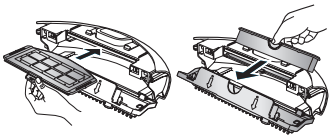

FIGYELEM

Ha a portartályt a szűrő nélkül helyezi be, a C08 hibakód jelenik meg. Ügyeljen arra, hogy a szűrőt visszategye a portartályba.

6. Zárja le a portartály fedelét, és helyezze vissza a készüléktestbe.

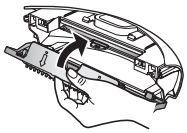

A ROBOTPORSZÍVÓ TISZTÍTÁSA

A kefe tisztítása

A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

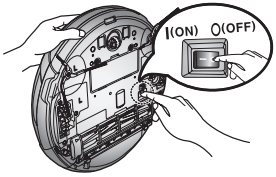

⚠ FIGYELEM

- A portartályban lévő por kiszóródhat, ezért a kefe tisztítása előtt válassza le a portartályt.

1. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a kefén, majd nyomja meg a kefe fedelét rögzítő horgot, és vegye le a fedelet.

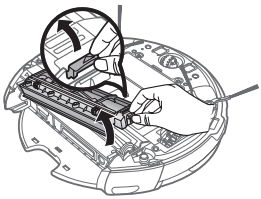

2. Emelje le a kefét a készüléktestről.

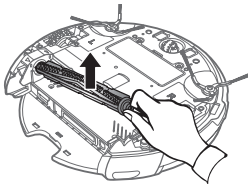

3. Egy tisztítókefével vagy porszívóval távolítson el minden idegen tárgyat, például a kefére tekeredett hajszálakat vagy zsinegeket.

4. A tisztítás után először a kefe tápkapcsolóval szemben lévő oldalát rögzítse, majd azt követően a másik oldalát.

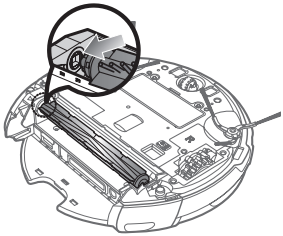

5. Illessze a helyére a fedél oldalán lévő két pöcköt, majd tolja lefelé, amíg a helyére nem kattan.

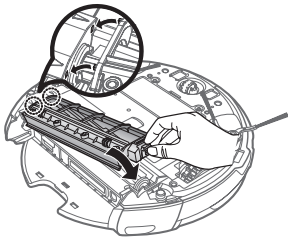

⚠ FIGYELEM

- A robotporszívó eltömődésének megakadályozása érdekében mindig ügyeljen arra, hogy ne szippantson fel fogpiszkálókat vagy vattapamacsokat.
- Ha az idegen tárgyak eltávolítása nehézséget okoz, forduljon az ügyfélszolgálati központhoz.
- Mivel a kefe felszívja a padlón lévő port, előfordulhat, hogy hosszú zsinegek vagy hajszálak is rátekeredenek. Rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg a kefét.

Az oldalsó peremtisztító forgókefe tisztítása

A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

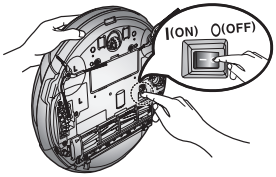

1. Ellenőrizze, hogy az oldalsó forgókefe nem hajlott-e el, vagy a kefébe nem tapadtak-e idegen tárgyak.

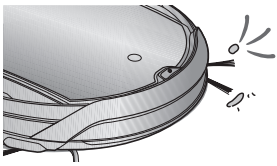

2. Húzzon gumikesztyűt, tegyen forró vízbe mártott rongyot a kefére, hagyja rajta kb. 10 másodpercig, majd törölje át a kefét a ronggyal.

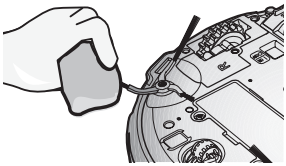

3. Fordítsa meg a forgókefét és ismételje meg a 2. lépésben leírtakat.

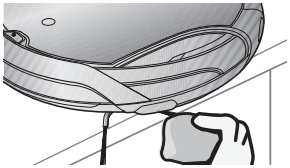

4. A készüléktest és a forgókefe közé szorult zsinegek és hajszálak eltávolításához lazítsa meg az oldalsó forgókefe csavarját egy (3) csavarhúzó használatával, majd távolítása el a kefét. A kefe visszaszerelésekor először ellenőrizze, hogy a peremtisztító forgókefén és a készüléktesten lévő „L" jelzés egy vonalban van-e, és csak ezt követően szerelje vissza a kefét. (Az „R" betűt a forgókefe jobb oldalán található.)

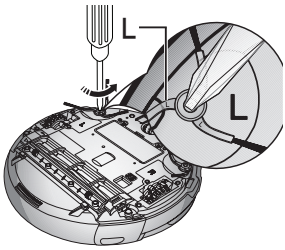

MEGJEGYZÉS

Mivel az oldalsó forgókefe könnyen összegyűjti a hajszálakat és egyéb idegen anyagokat, rendszeres tisztítást igényel.

Az oldalsó forgókefére tapadt nagy mennyiségű szennyeződés károsíthatja a kefét.

A hajtókerék tisztítása

A robotporszívó tisztítása előtt feltétlenül kapcsolja ki a készülék alján található tápkapcsolót.

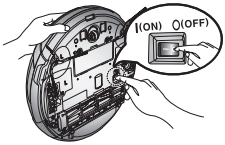

■ Ha a robotporszívó hirtelen egyenetlenül (cikk-cakkban) kezd mozogni, előfordulhat, hogy idegen tárgyak ragadtak a hajtókerekére.

1. A hajtókerék tisztításához helyezzen egy puha rongyot a padlóra, fordítsa fel a készüléktestet és óvatosan fektesse le.

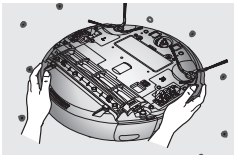

2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen anyagok a keréken, majd szükség szerint távolítsa el azokat csipesszel vagy tompa végű pálcikával.

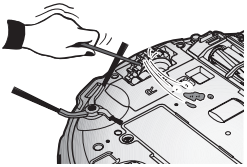

Hibaelhárítás

MIELŐTT A SZERVIZHEZ FORDULNA - ELLENŐRZŐLISTA

Hiba	Ellenőrzőlista	Teendő
A robotporszívó egyáltalán nem működik.	• A portartály a helyén van?	• Illessze a helyére a portartályt.
	• Bekapcsolta a tápkapcsolót?	• Kapcsolja be a tápkapcsolót.
	• Megjelenik a takarítási üzemmód AUTO a kijelzőn?	• Nyomja meg a ⏯ gombot. (A kikapcsoláshoz nyomja meg és legalább 3 másodpercig tartsa lenyomva a ⏯ gombot.)
	• Az akkumulátortöltöttség jelzőn csak egy szint villog és a kijelzőn a "Lo" felirat látható?	• Emelje fel a robotporszívót és csatlakoztassa a töltőre.
	• A robotporszívó nem működik, ha a távirányítóban lemerült az elem.	• Cserélje ki az elemeket a távirányítóban. (AAA típus)
A robotporszívó takarítás közben leállt. 	• Az akkumulátortöltöttség jelzőn csak egy szint villog és a kijelzőn a "Lo" felirat látható?	• Emelje fel a robotporszívót és csatlakoztassa a töltőre.
	• A robotporszívó fennakadt a padlón fekvő vezetékeken?	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és távolítsa el a vezetékeket.
	• A robotporszívó elakadt a padlón, ahol szintbeli különbség van a padlórészek között? - A hajtókerék felemelkedett.	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és helyezze át másik területre a robotporszívót.
	• Vékony kendő (rongy) tekeredett a hatókerékre?	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és távolítsa el a kendőt.
	• A robotporszívó elakadt a küszöbben?	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót és helyezze át másik területre a robotporszívót.
Gyenge a szívóerő takarítás közben.	• Ellenőrizze, hogy a porgyűjtő megtelt-e.	• Állítsa le a robotporszívót és ürítse ki a portartályt.
	• Ellenőrizze, hogy a szívóbemenet elzáródott-e.	• Kapcsolja ki a tápkapcsolót, és távolítsa el a szívóbemenetbe szorult idegen anyagokat.
	• Ellenőrizze, hogy a szűrő eltömődött-e.	• Alaposan tisztítsa meg a szűrőt.

Hiba	Ellenőrzőlista	Teendő
A robotporszívó nem találja a töltőt.	• Ellenőrizze, hogy a töltő csatlakozódugója megfelelően csatlakozik-e a konnektorba.	
	• Ha a töltő előtti 1 méteres, illetve az oldalától számított 0,5 méteres körzetben akadályok vannak, távolítsa el azokat.	
	• Ha a töltőtüskén idegen tárgyak vannak, száraz kendővel törölje le azokat.	
	• A VIRTUAL GUARD a töltő közelében van?	• Helyezze át máshova a VIRTUAL GUARD-ot, hogy a robotporszívó el tudja végezni az automatikus töltést.
A robotporszívó áthalad a VIRTUAL GUARD-on.	• A VIRTUAL GUARD elemei lemerültek?	• Cserélje ki az elemeket. (2 db D (LR20) típusú alkáli elem)
	• Az üzemmódjelző lámpa nem világít?	• Ellenőrizze, hogy a VIRTUAL GUARD kikapcsolt állapotban van-e, majd állítsa a megfelelő üzemmódba.
A VIRTUAL GUARD elemélettartama túl rövid.	• Mangán szárazelemeket használ?	• Cserélje ki az elemeket új alkáli elemekre. (2 db D (LR20) típusú alkáli elem)
A robotporszívó takarítás közben hirtelen átlós irányra vált.	• A robotporszívó a következő esetekben végzi a takarítást átlós irányban. - A robotporszívó töltését követően, ha szögben helyezték a töltőállomáshoz. - A robotporszívó egy terület kitakarítása után rövidített úton halad a következő terület felé. - Az akadályba ütközés szöge nem merőleges (90°). - A padló csempéből vagy fából készült.	• A takarítás útvonalát a kezdeti hely alapján határozza meg. Mivel a területek takarításához térképet készít, az egész területet lefedi. (Normál működés) Helyezze a töltőállomást a fa szálirányába, majd indítsa el a takarítást, miközben a robotporszívó a töltőállomáshoz csatlakozik.

HIBAELHÁRÍTÁS A HIBAKÓDOK ALAPJÁN

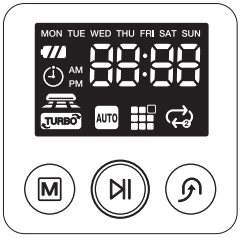

HIBAKÓD	OK	MEGOLDÁS
E00	• A robotporszívó navigálás közben elakadt, vagy beszorult.	• Kapcsolja ki a készülék aljén lévő tápkacsolót és vigye a robotporszívót másik helyre.
E01	• Idegen anyag (zsineg, papír, játék, stb.) akadt a kefébe.	• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót és távolítsa el a kefébe akadt idegen anyagot.
E02	• Idegen tárgy (zsineg, papír, játék, stb.) akadt a bal oldali hajtókerékbe.	• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót és távolítsa el a bal oldali hajtókerékbe akadt idegen tárgyat.
E03	• Idegen tárgy (zsineg, papír, játék, stb.) akadt a jobb oldali hajtókerékbe.	• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót és távolítsa el a jobb oldali hajtókerékbe akadt idegen tárgyat.
E05	• Ellenőrizze az ütközőérzékelőt.	• Kapcsolja ki a robotporszívót, majd távolítsa el az akadályt, vagy tegye másik helyre a porszívót.
E06	• Idegen anyag (por, piszok, stb.) található az akadályérzékelő ablakon.	• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkapcsolót, majd puha ronggyal törölje le az elülső és hátsó érzékelőablakon lévő idegen anyagot.
E07	• Idegen anyag (por, piszok, stb.) a szintkülönbségérzékelő ablakon.	• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkapcsolót, majd puha ronggyal törölje le a szintkülönbségérzékelő ablakon ablakon lévő idegen anyagot.
E08	• Nincs felszerelve a portartály.	• Illessze a helyére a portartályt, amíg kattanást hall.
E09	• Idegen tárgy (zsineg, rongy, stb.) akadt az oldalsó peremtisztító forgókefébe.	• Kapcsolja ki a készülék alján lévő tápkacsolót és távolítsa el az oldalsó peremtisztító forgókefébe akadt idegen anyagot.

✻ A hibakód törléséhez nyomja meg a Start/Stop gombot, vagy kapcsolja ki a tápkapcsolót.

Termék jellemzők

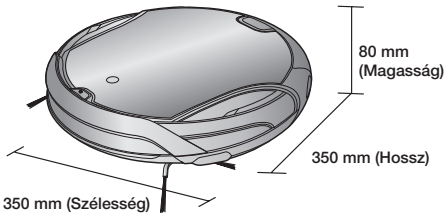

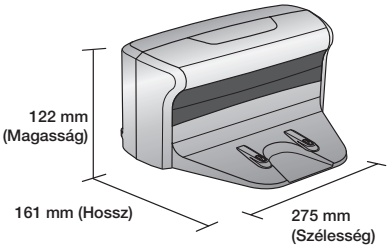

Készüléktest	Töltő (állomás)

Osztályozás	Elem	SR895* SOROZAT
Műszaki adatok	Átmérő	350mm
	Magasság	80mm
	Súly	3,2 kg
Elektromos adatok	Tápfeszültség	AC 220-240 V, 50-60 Hz
	A töltő áramfogyasztása	40 W
	A készüléktest áramfogyasztása	40 W
	Az akkumulátor adatai	14,4V / 31,68Wh
Takarítási jellemzők	Takarítás típusa	Automatikus töltés / Manuális töltés
	Takarítási mód	Automatikus, Takarítás egy helyben, Maximális, Kézi, Időzítés, Heti takarítás
	Töltési idő	Kb. 180 perc
	Takarítási idő (keménypadlót alapul véve)	Kb. 100 perc
Zajszint (néma mód)		60dBA
Takarítási mód		Plafonforma-érzékelés
A készüléktesten található gombok típusa		Érintésvezérelt

OPEN SOURCE ANNOUNCEMENT

Some software components of this product incorporate source code covered under the BSD.
And this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

■ OpenCV :

IMPORTANT : READ BEFORE DOWNLOADING, COPYING, INSTALLING OR USING.

By downloading, copying, installing or using the software you agree to this license.

If you do not agree to this license, do not download, install, copy or use the software.

License Agreement

For Open Source Computer Vision Library

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved.

Copyright (C) 2008-2010, Willow Garage Inc., all rights reserved.

Third party copyrights are property of their respective owners.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistribution's of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistribution's in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

The name of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed.

In no event shall the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

■ Copyright (c) 2006, 2008, 2009, 2010 Edward Rosten

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the University of Cambridge nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

SAMSUNG